

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год при условии соблюдения правил эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственности в случае небрежного хранения и транспортирования как покупателем, так и торгующей организацией.

В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.

Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

Изготовлено в РФ.

Ремонт по истечении срока гарантии

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за плату аккредитованными сервисными центрами.

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Дата изготовления прибора _____ 20__ г.

ЕАС

Дата продажи прибора «__» _____ 20__ г.

Штамп торгующей организации

Производитель: ООО «ЭЛБЭТ ПРО»

142400, Московская обл., г.о. Богородский, г. Ногинск,

пл. Нижегородская 9В, помещение 1


тел. +7(496) 519-13-31, e-mail: pr@elbet.pro

8

ООО «ЭЛБЭТ ПРО»

Руководство по эксплуатации

Электросушилки для фруктов и овощей
торговая марка «ЭЛБЭТ», модели EFD-320F-07 elbet,
EFD – 320F-08 elbet, EFD – 320F-09 elbet

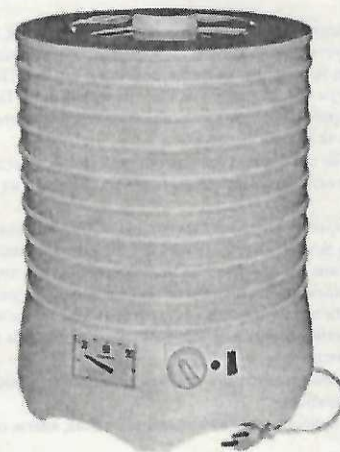

г. Ногинск

Основные правила сушки

- Не рекомендуется сушить перезревшие плоды. Время сушки будет большим, а внешний вид высушенных плодов будет не аппетитным.
- Рекомендуемая температура сушки:
 - лекарственные травы до 30-40°C
 - зелень (петрушка, укроп и др.) 40-45°C
 - овощи, грибы, фрукты 50-70°C
 - мясо, рыба 30-70°C, причём первые 2-3 часа температура должна быть не более 30-40°C, затем температуру поднимаем каждый час на 10°C
- Нарезайте подготовленные фрукты (овощи, грибы) на ломтики толщиной 4-5мм, желательно использовать слайсер, тогда все ломтики будут равномерно сушиться.
- Разложите в лотки ломтики в один слой, так что бы краями они не перекрывали друг друга.
- Траву и зелень раскладывайте в один слой.
- Для приготовления пастилы из фруктов можно использовать пергаментную бумагу для выпечки, которую укладываем во внутрь лотка. Сверху раскладываем тонким слоем подготовленную фруктовую массу.
- Подробные и разнообразные рецепты сушки разных фруктов и овощей можно найти в интернете.

Чистка и уход

- Не используйте для чистки абразивные и агрессивные вещества.
- Не погружайте дно прибора в воду или иную жидкость.
- Протрите дно корпуса сушилки слегка влажной тканью или губкой. Загрязнения и пятна протрите мягкой тканью, смоченной в слабом растворе щадящего моющего средства.
- Следите за чистотой входных отверстий забора воздуха вентилятора снизу корпуса сушилки.
- Выходные щелевые отверстия рассекавателя воздуха в верхней части корпуса также должны быть чистыми, чистить можно только сухой тканью или сухой кисточкой.
- Тщательно вымойте лотки, крышку и клапан крышки с использованием моющих средств для мытья посуды и хорошо прополощите, дайте деталям высохнуть.

- Не ремонтируйте прибор самостоятельно. Для ремонта прибора и замены неисправного шнура обращайтесь в сервисную мастерскую.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду и ли в какие-либо другие жидкости. Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте.
- Прибор предназначен для бытового, а не промышленного использования.
- Перед началом использования, убедитесь, что Ваша система электропитания защищена от перепадов напряжения.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.

Специальные указания по технике безопасности

- При изменении расположения лотков во время сушки сначала отключите сушилку с помощью выключателя, а потом поменяйте лотки местами, после чего включите выключатель.
- Шнур питания может быть заменен только в авторизованном сервисном центре.
- Не пользуйтесь сушилкой и не ставьте её вблизи горячих поверхностей, конфорок, открытого пламени.
- Следите, чтобы шнур не соприкасался с горячими поверхностями.
- Во избежание опасности не ремонтируйте сушилку самостоятельно. Не разбирайте сушилку, не вставляйте в отверстия сушилки никакие предметы. Ремонт сушилки должен производить только квалифицированный персонал сервисной мастерской.
- Никогда не погружайте корпус сушилки в воду или иную жидкость. Если все же корпус сушилки упал в воду, немедленно отключите прибор от сети. Ни в коем случае не пытайтесь вынуть включенный прибор из воды.
- Чтобы не подвергать детей опасности, никогда не оставляйте их без присмотра в помещении с электроприборами. Поместите сушилку таким образом, чтобы дети не имели к ней доступа.
- Сушилка предназначен только для сушки фруктов, овощей и трав. Не используйте сушилку для нагрева никаких других предметов. Пользуйтесь сушилкой по назначению.
- Всегда ставьте сушилку на прочную горизонтальную поверхность. Если эта поверхность деревянная, подложите защитную прокладку, чтобы не испортить дерево.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в крышке сушилки для

Технические характеристики	
Мощность:	280 Вт
Напряжение:	220-240 В
Частота:	50 Гц
Класс защиты:	II

Назначение прибора

Настоящие электросушилки предназначены для сушки фруктов, овощей, трав и вяления мяса и рыбы.

Общие указания по технике безопасности

- Внимательно прочтите руководство, прежде чем пользоваться прибором.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь в том, что напряжение, указанное на шильдике, соответствует напряжению в сети.
- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора из электрической розетки, не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Всегда выключайте его, даже если Вы вынуждены прерваться только на короткое время.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Держите прибор вдали от источников тепла, влаги, острых кромок и т.п.
- Регулярно проверяйте шнур и сам прибор на наличие повреждений. При обнаружении любых неполадок не пользуйтесь прибором.
- Сетевой шнур не должен использоваться в качестве ручки для ношения прибора.

2

Хранение

- Отключите прибор от сети, тщательно очистите и вымойте детали прибора в соответствии с предыдущим разделом.
- Уложите электрошнур (10) в нижней части корпуса сушилки (5) на специальные кронштейны.
- Хранить прибор нужно в чистом, сухом месте.

Транспортировка

- К электросушилки специальные правила перевозки не применяются. При перевозке используйте оригинальную заводскую упаковку. При перевозке следует избегать падения, ударов и иных механических воздействий на прибор, а также прямого воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности

- При обнаружении неисправности не ремонтируйте прибор самостоятельно. Для ремонта прибора и замены неисправного шнура обращайтесь в сервисную мастерскую.

Реализация

- Реализация электросушилки должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством страны-участницы Таможенного Союза.

Утилизация



- После окончания срока службы не выбрасывайте электросушилку вместе с бытовыми отходами. Передайте её в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Никогда не подвешивайте прибор за шнур!

7

предотвращения перегрева прибора.

- Не беритесь за включенный прибор мокрыми или влажными руками.
- После окончания использования сушилки, отключите её от электросети, снимите лотки и крышку, а корпус сушилки очистите от твердых частиц и высохших капель сока продуктов сушки.
- После окончания процесса сушки, необходимо освободить лотки продуктов сушки и тщательно вымыть лотки и крышку с использованием разрешённых моющих средств.
- Высушить все детали сушилки и убрать в недоступное место для детей.
- Во избежание опасности не пользуйтесь сушилкой вблизи воспламеняющихся и взрывоопасных паров и веществ.

Обзор деталей прибора

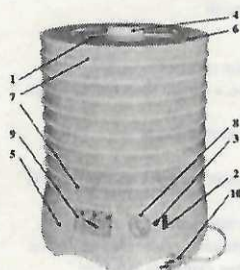


Рис. 1

1. Вентиляционные отверстия
2. Выключатель
3. Индикатор включения нагревателя
4. Клапан
5. Корпус электросушилки
6. Крышка
7. Лотки
8. Ручка регулятора температуры
9. Термометр биметаллический
10. Шнур с вилкой

Перед первым использованием

- Перед первым использованием прибора удалите все упаковочные материалы (наклейки, этикетки, пакеты и т.д.).
- Тщательно вымойте лотки с использованием моющих средств для мытья посуды и хорошо прополощите, дайте лоткам высохнуть.
- Подключите сушилку к электросети, включите выключатель, загорится индикация клавиши выключателя и заработает вентилятор, поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке пока не загорится индикатор включения нагревательного элемента. Нагревательный элемент начнет греться, уберите лотки и крышку, дайте проработать в нагретом состоянии сушилке не менее 30 минут, что бы пропали неприятные запахи.

Пользование прибором

- Вытащите электрошнур (10) из бокса для хранения шнура снизу внутри корпуса сушилки (5)
- Поместите прибор на сухую прочную горизонтальную поверхность.
- Установите в центральные отверстия лотков вставки с разной пропускной способностью потока воздуха в последовательности снизу-вверх, как показано на рисунке 2

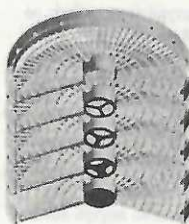


Рис. 2

- Лоток 1-й – вставка без отверстий
- Лоток 2-й – вставка ¼ пропускной способностью
- Лоток 3-й – вставка ½ пропускной способностью
- Лоток 4-й – вставка с ¾ пропускной способностью
- Лоток 5-й и последующие лотки – без вставок

- Установите лотки на корпус сушилки в последовательности, как показано на рисунке 2.
- Накройте лотки крышкой и установите минимальные вентиляционные отверстия с помощью клапана крышки.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в крышке сушилки для предотвращения перегрева прибора
- Вставьте вилку электрошнура (10) в розетку.
- Переведите клавишу выключателя (2) положение включено, загорится подсветка клавиши и включится вентилятор.
- Затем поверните ручку регулятора температуры (8) по часовой стрелке, температуру воздушного потока контролируем по встроенному биметаллическому термометру (9).
- Рекомендуется каждые два часа верхний лоток снимать с ставить его первым снизу, таким образом фрукты(овощи) сушатся равномерно и сокращается время сушки.
- Рекомендуется первые 2-3 часа через 30 минут снимать крышку и удалять с её поверхности конденсат, который в начале сушки интенсивно оседает на внутренней поверхности крышки.